

SCHNELLEINSTIEG

EINBAU DES NETRONIX™ THIAMIS™ GSM/GPS-DFÜ-MODEMS IN DAS SCHUTZGEHÄUSE MODELL 8537

In diesem Dokument erhalten Sie Hinweise zum schnellen Einbau des Netronix™ Thiamis™ GSM/GPS-DFÜ-Modems in das Schutzgehäuse Modell 8537.

Netronix Thiamis GSM/GPS-DFÜ-Modem (801900) auspacken

1. Prüfen Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs anhand der nachfolgenden Liste.
2. Wenden Sie sich bei fehlenden oder beschädigten Teilen bitte umgehend an [TSI](#).


Anz.	Beschreibung	Abbildung
1	Netronix Thiamis GSM/GPS-DFÜ-Modem	
1	GSM-GPS-Antenne mit Sicherungsmutter	
2	Halbrund-6Kt-Schrauben	
1	Adapterkabel RS232 / USB	
1	Stromkabel (integrierter Sicherungsträger nicht dargestellt)	
1	Ersatzsicherung	

Erforderliche Werkzeuge


- Innensechskantschlüssel, 1/8"
- Innensechskantschlüssel, 7/64"

Netronix Thiamis GSM/GPS-DFÜ-Modem (801900) einbauen


1. Befestigen Sie das Thiamis-Modem wie dargestellt mit Hilfe der Halbrund-6Kt-Schrauben. Verwenden Sie dazu einen Innensechskantschlüssel (1/8").

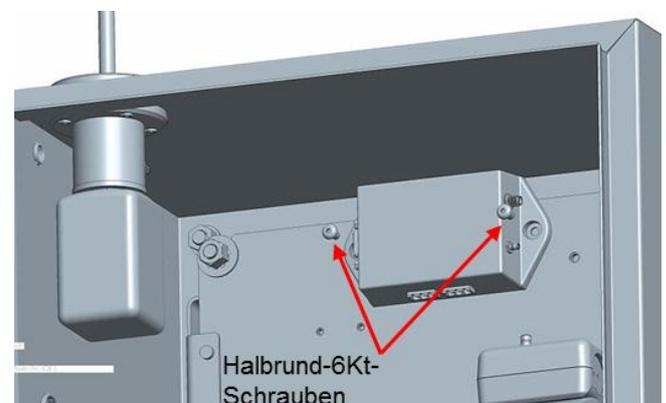


2. Stromkabel wie dargestellt anschließen (interner Sicherungsträger nicht dargestellt).

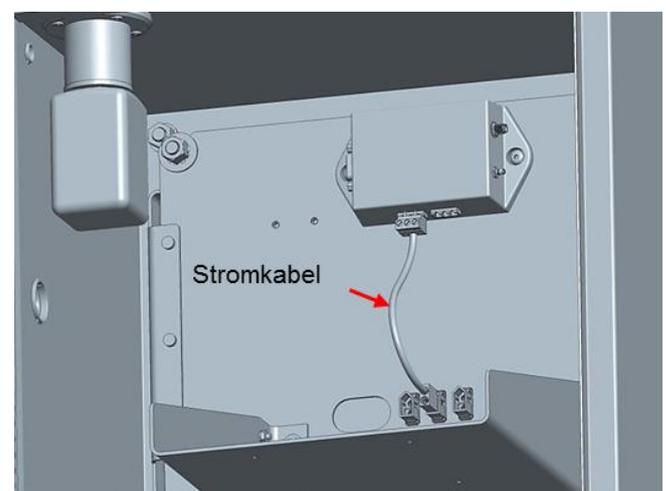


3. Adapterkabel RS232 / USB an das Thiamis-Modem anschließen, Kabel auf die Rückwand führen und Kabelsicherung mit Flügelschrauben befestigen.

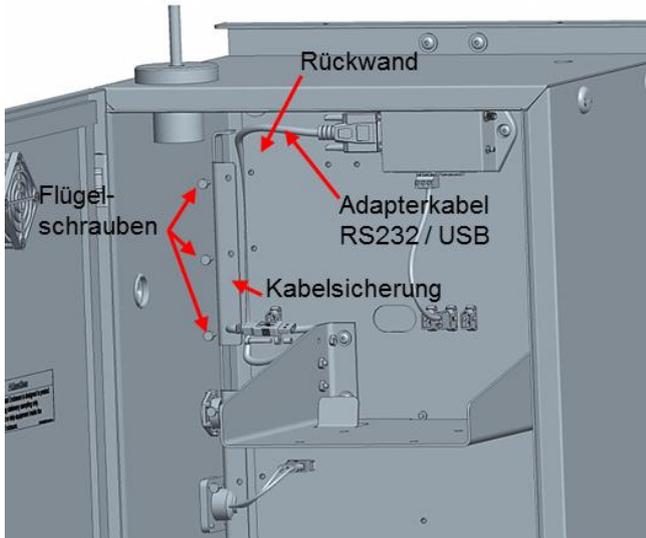


4. USB-Anschluss des Adapterkabels mit der im Gehäuse (8537) vorhandenen Schraube, Kabelbinder, Distanzstück und Mutter am Zwischenboden befestigen. Hierzu einen Innensechskantschlüssel (7/64") verwenden.

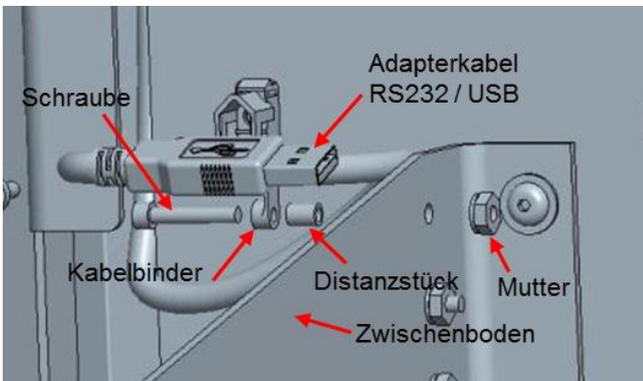


5. Sicherungsmutter der GSM-GPS-Antenne abnehmen.

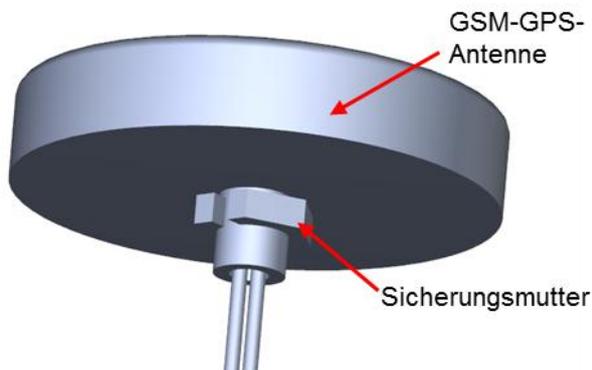


6. GSM-GPS-Antenne gemäß Abbildung befestigen. **Weiter mit Schritt 8, wenn Ihr Gerät über einen Hitzeschutz verfügt.**

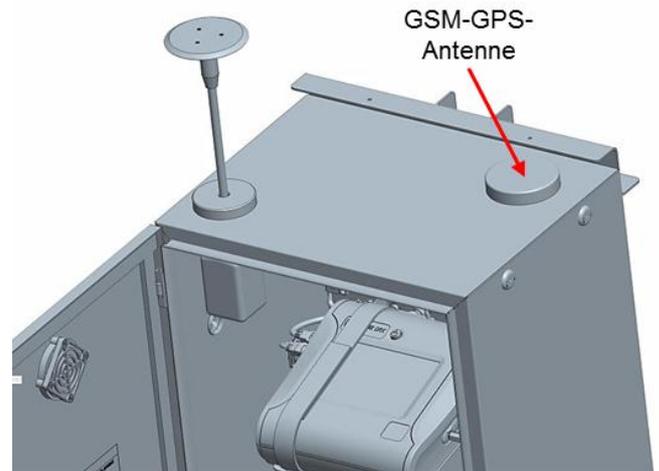


7. GSM-GPS-Antenne mit der Sicherungsmutter am Gehäuse befestigen. GSM- und GPS-Kabel gemäß Abbildung auf die Rückwand führen und am Thiamis-Modem anschließen. **Weiter mit Schritt 10, wenn Ihr Gerät nicht über einen Hitzeschutz verfügt.**

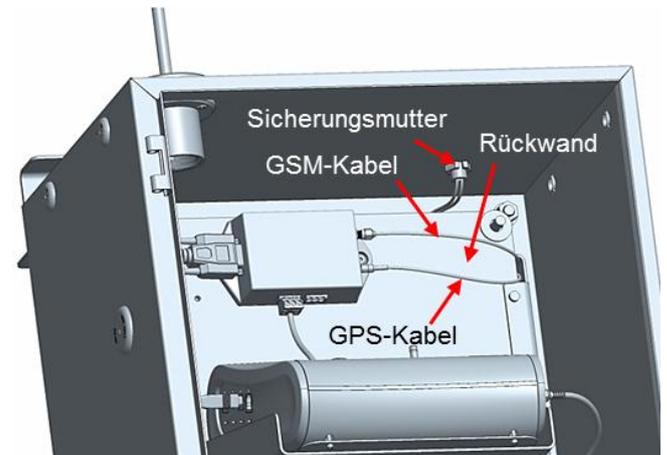


8. GSM-GPS-Antenne gemäß Abbildung am Antennenstab befestigen.

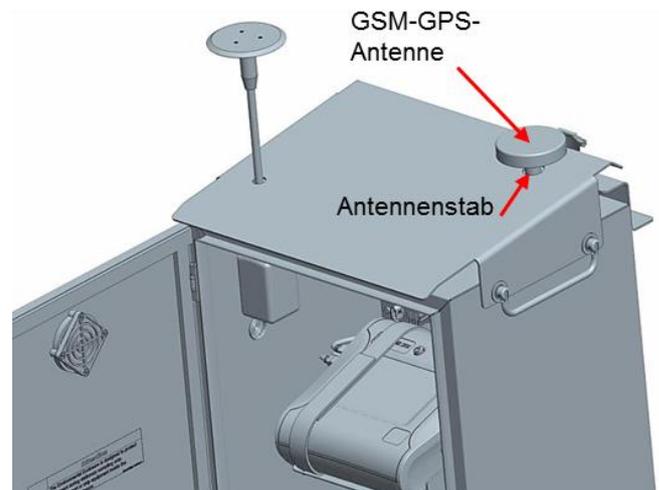

9. GSM- und GPS-Kabel gemäß Abbildung auf die Rückwand führen und am Thiamis-Modem anschließen.

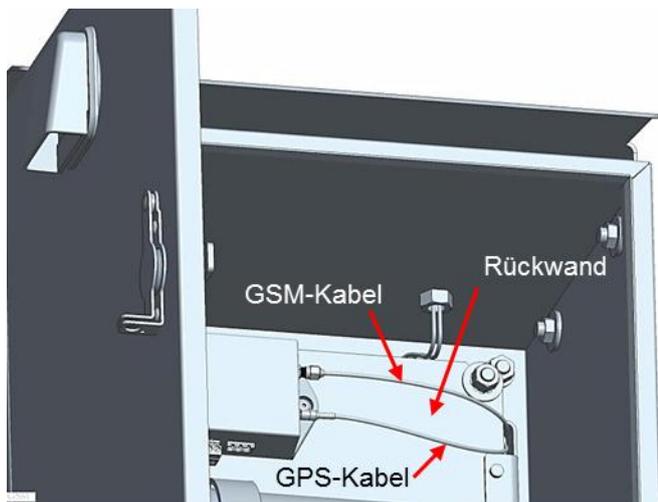

10. DustTrak™ Aerosol-Monitor auf den Zwischenboden setzen und mit Klettband befestigen. Adapterkabel USB / RS232 am DustTrak-Monitor anschließen.

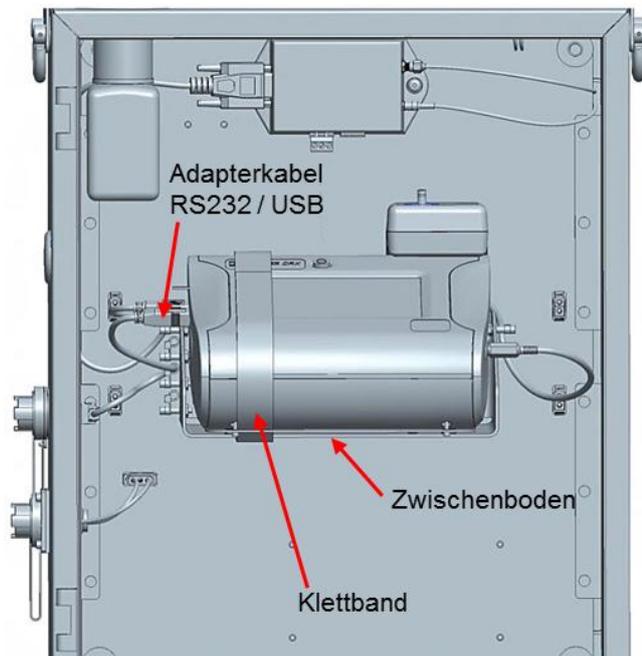



UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI Incorporated – Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.tsi.com.

USA	Tel: +1 800 874 2811	Indien	Tel: +91 80 67877200
UK	Tel: +44 149 4 459200	China	Tel: +86 10 8219 7688
Frankreich	Tel: +33 4 91 11 87 64	Singapur	Tel: +65 6595 6388
Deutschland	Tel: +49 241 523030		