




LUFTQUALITÄTSMESSGERÄT
Schnellstart-Anleitung



Bestandteile



x 1

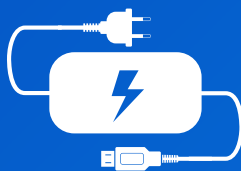


x 1



x 1



x 1

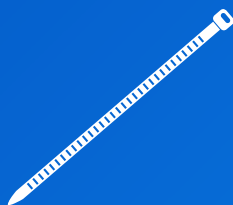

x 2

Sie Benötigen



x 1

Optional


Für die Montage an einer Wand, einem Zaun, einem Holzbrett usw. sind vier (4) Schrauben erforderlich (nicht mitgeliefert).




x 4


1) Einrichtung

- 1) Schließen Sie die Stromversorgung (USB-Ende) an BlueSky™ Luftqualitätsmessgerät an.

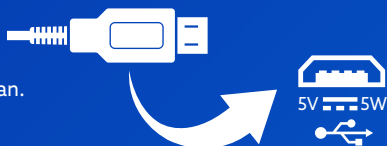


- 2) Schließen Sie das Netzteil (anderes Ende) an eine Steckdose an.

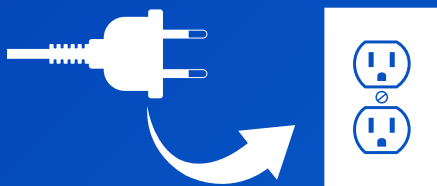

- 3)  Um die WLAN-Einstellungen des BlueSky Messgeräts zu konfigurieren, bewegen Sie den Schiebeschalter in Richtung des Zahnradsymbols für die Einstellungen. Die Status-LED blinkt 1 Mal/Sekunde.



- 4) Zugriff auf Ihr BlueSky™ Luftqualitätsmessgerät:
Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen von Computer/Mobiltelefon/ Tablet. Stellen Sie eine Verbindung zum BlueSky-Netzwerk her.



- 5) Geben Sie ein eindeutiges Passwort (auch bezeichnet als Network Security Key oder PWD auf dem Label) ein, das auf dem Etikett von BlueSky angegeben ist.

Etikett hier platzieren

- 6) Geben Sie **192.168.4.1** in die Adresszeile des Web-Browsers ein.

TSI BlueSky Wifi Setup
SN: 8143YYWXXXX
SSID
password
Show Password
SAVE

TSI BlueSky Wifi Setup
Wi-Fi Network Saved
Please move switch to operate position

Hinweis: Wenn Sie ein mobiles Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass mobile Daten ausgeschaltet sind.



Verbinden Ihres BlueSky-Messgeräts mit dem Wireless (WLAN)-Netzwerk
Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer/Mobiltelefon/ Tablet und geben Sie 192.168.4.1 in das URL-Adressfeld ein. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihren WLAN-Netzwerknamen (SSID) und Ihr Passwort ein und speichern Sie anschließend.

Hinweis: Das Netzwerk muss ein WLAN-Netzwerk mit Zugang zum Internet sein. Das BlueSky-Messgerät verwendet dieses Netzwerk, um sich mit der Cloud zu verbinden.

- 7) Bewegen Sie den Schalter, um die Konfigurationseinstellungen zu schließen (weg vom Zahnradsymbol für die Einstellungen). Warten Sie 60 Sekunden.



8A)



Erfolg

Das BlueSky™ Luftqualitätsmessgerät ist erfolgreich an die Cloud angeschlossen, wenn die Status-LED 1-mal/2 Sekunden blinkt.



8B)



Fehlerbehebung

- A) Falscher WLAN-Netzwerkname oder falsches Passwort: 2-mal Blinken/Sekunde
- B) Kein Internet: 3-mal Aufblitzen/Sekunde



Bitte beachten Sie, dass die Daten automatisch auf der vorinstallierten SD-Karte gespeichert werden, solange sich das BlueSky-Messgerät nicht im Setup/Konfigurationsmodus befindet. Sobald die Datenkapazität der SD-Karte erreicht ist, werden die Daten überschrieben.

Zur Problembesehung:

Gehen Sie zurück zu Schritt 3.




- 9) Besuchen Sie www.tsilink.com um ein Konto zu erstellen und Ihr Produkt mit Seriennummer zu registrieren.

2) Installation


1)



2)

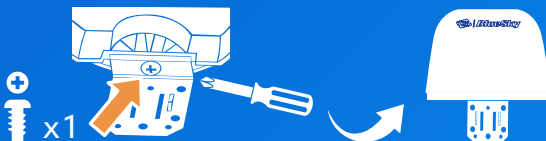

3A) Zur Montage an
Wand, Zaun,
Holzbrett usw.

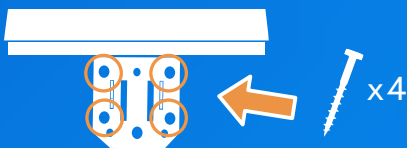

3B) Zur Installation am Mast/Pfahl
Kunststoffbinder durch Schlitz in der Halterung
führen. USB-Kabel zwischen Kunststoffbinder
und Halterung schieben und sichern.



4) Verbinden Sie das BlueSky™
Luftqualitätsmessgerät
mit der Steckdose. Die
Status-LED blinkt 1-mal/
Sekunde, wenn die
Verbindung erfolgreich
hergestellt wurde.

