



**MONITEURS DE LA
QUALITÉ DE L'AIR**

Guide de démarrage rapide



Contenu



x 1




x 1



x 1



x 1

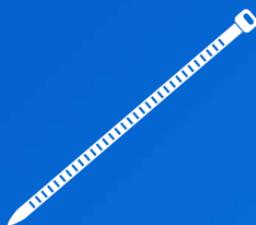

x 2

Vous aurez besoin



x 1

Facultatif

Quatre (4) vis sont nécessaires (non fournies) en cas d'installation sur un mur, une clôture, une planche de bois, etc.



x 4

1) Installation

- 1) Connectez l'alimentation électrique (extrémité USB) au moniteur de la qualité de l'air BlueSky™.




- 2) Branchez l'alimentation électrique (l'autre extrémité) à une prise de courant.



- 3)  Pour configurer les paramètres sans fil du moniteur BlueSky, faites glisser l'interrupteur vers la roue d'engrenage. Le voyant LED clignote 1 fois/seconde.



- 4) Accédez à votre moniteur de la qualité de l'air BlueSky™ : Ouvrez les paramètres sans fil sur votre ordinateur/ téléphone/tablette. Connectez-vous au réseau BlueSky.

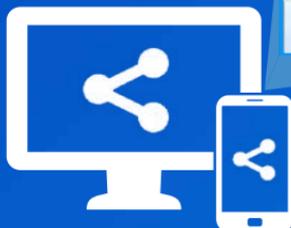

- 5) Entrez le mot de passe unique (alias clé de sécurité du réseau ou PWD sur l'étiquette), qui est fourni sur l'étiquette BlueSky.

Placez l'étiquette ici

- 6) Entrez **192.168.4.1** dans le navigateur web



TSI BlueSky Wifi Setup
Wi-Fi Network Saved
Please move switch to operate position



Connexion de votre moniteur BlueSky au réseau sans fil (Wi-Fi) :

Ouvrez un navigateur web sur votre ordinateur/téléphone ou tablette et entrez 192.168.4.1 dans le champ d'adresse URL.

Sur demande, entrez votre nom de réseau Wi-Fi (SSID) et votre mot de passe, puis enregistrez.

Note: Si vous utilisez un appareil mobile, veillez à ce que la fonction de données mobiles soit désactivée.

Note: Le réseau doit être un réseau sans fil avec accès internet. Le moniteur BlueSky utilise ce réseau pour se connecter au cloud.

- 7) Déplacez l'interrupteur pour fermer les paramètres de configuration (loin du symbole de la roue d'engrenage des paramètres). Attendez 60 secondes.



8A)



Succès

Le moniteur de la qualité de l'air BlueSky™ est connecté avec succès au cloud lorsque le voyant LED clignote 1 fois/2 secondes.



8B)



Dépannage

A) Nom ou mot de passe du réseau Wi-Fi incorrect :
2 flashes/seconde

B) Pas d'Internet :
3 flashes/seconde

Veuillez noter que, tant que le moniteur BlueSky n'est pas en mode d'installation/configuration, les données seront automatiquement sauvegardées sur la carte SD préinstallée. Une fois que la capacité de la carte SD est atteinte, les données commenceront à être écrasées.

Résolution du problème :

Retournez à l'étape 3.



- 9) Rendez-vous sur le site www.tsilink.com pour créer un compte et enregistrer votre produit à l'aide du numéro de série.

2) Installation


1)



2)



3A) A installer sur un mur, une clôture, une planche de bois, etc.

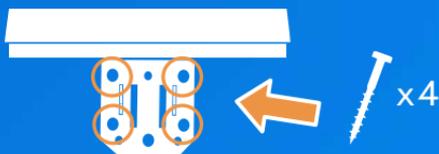

3B) Pour une installation sur un poteau
Faites passer les attaches en plastique par les fentes du support. Glissez le cordon USB entre le lien en plastique et le support, puis fixez-le.



4) Connectez le moniteur de la qualité de l'air BlueSky™ à la prise de courant. Le voyant LED clignote 1 fois/seconde lorsque la connexion est réussie

