

# AIRPRO® 모바일 솔루션


빠른 시작 가이드

AirPro 모바일 솔루션을 구매해주셔서 감사합니다. 자세한 정보는 온라인 웹 사이트 ([www.tsi.com/AirPro](http://www.tsi.com/AirPro))에서 확인하십시오.


## 장비 제거 및 확인

 <p>모델 AP500</p>	 <p>모델 AP800</p>	 <p>모델 VTH-A, VTH-S, VT-A, VT-S 또는 TH-S</p>
---	---	--


## 제공된 배터리 설치(필요한 경우 충전)

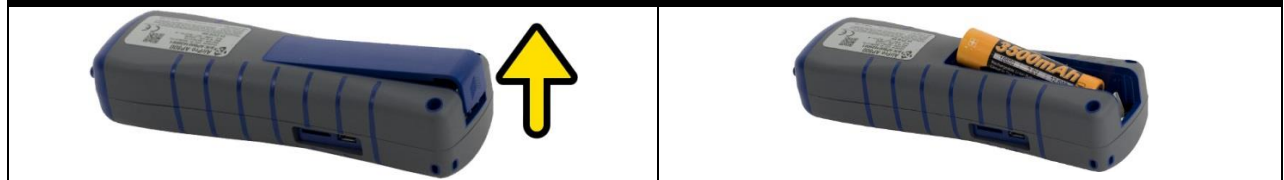

## 프로브 설치(AP500만 해당)

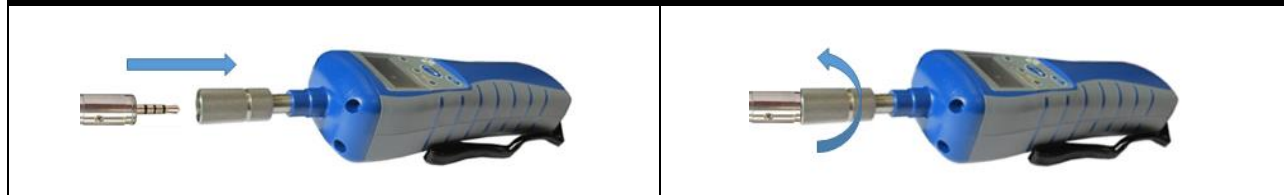

## 계측기 전원 설정

	●	●	●
	<p>전원 표시기 녹색 = 배터리 전력이 충분함</p>	<p>블루투스 연결 표시기 깜박임 = 송수신 중</p>	<p>충전 표시기 켜짐 = 배터리 충전 중</p>
	<p>빨간색 = 배터리 전력이 부족함</p>	<p>정상 = 연결됨</p>	<p>꺼짐 = 배터리가 충전되고 있지 않음</p>



iOS용 AirPro 모바일은 <https://itunes.apple.com/us/app/airpro-mobile/id1146476516?mt=8> 에서 다운로드할 수 있습니다.

Android용 AirPro 모바일은 <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsi.android&hl=enfor> 에서 다운로드할 수 있습니다.

계정은 <https://my.tsi.com> 에서 만들 수 있습니다.



### 서비스를 위한 반송

계측기를 반송하려면 <http://rma.tsi.com>에서 "제품 반송 승인" (Return Merchandise Authorization) 양식을 작성하거나 1-800-874-2811(미국), (651) 490-2811 또는 001 651 490-2811(국제)로 TSI에 전화를 걸어 구체적인 반송 안내를 받으십시오.

### 안전 및 규정 준수

<b>경 고</b>	
	<p>AP500 및 AP800 Wireless Air Velocity Instrument에는 충전 가능한 리튬 이온 배터리를 사용하며 이 배터리에는 화재 및 폭발 위험에 대한 보호 기능이 내장되어 있습니다. 이 계측기에는 TSI 제공 배터리만 사용하십시오(부품 번호 800532). 대체 배터리나 충전할 수 없는 배터리는 사용하지 <b>마십시오</b>. 리튬 이온 배터리는 항상 현지 요구 사항을 준수하여 폐기하십시오.</p>

이로써 TSI Incorporated는 이 저전력 블루투스 테스트 및 측정 계측기가 규정 2014/53/EC를 준수함을 선언합니다. 적합성 선언은 [www.tsi.com/AirPro-CE-DOC](http://www.tsi.com/AirPro-CE-DOC)에서 찾을 수 있습니다.

TSI는 AirPro 제품 솔루션과 관련하여 예비 특허 출원 중입니다.

자세한 정보는 TSI 웹 사이트 (<http://www.tsi.com/patents/>)에서 확인하십시오.



TSI Incorporated – 자세한 정보는 웹 사이트([www.tsi.com](http://www.tsi.com))에서 확인하십시오.

미국	전화번호: +1 800 874 2811	인도	전화번호: +91 80 67877200
영국	전화번호: +44 149 4 459200	중국	전화번호: +86 10 8219 7688
프랑스	전화번호: +33 1 41 19 21 99	싱가포르	전화번호: +65 6595 6388
독일	전화번호: +49 241 523030		

