

Qfit™ Automatisches Dichtsitzprüfgerät

Kurzanleitung: Sensibilitätstest



Start



Testknopf gedrückt halten bis das gelbe LED Licht leuchtet.



Qfit gibt nun 12 Sekunden lang die Lösung ab.



Die Testperson fragen, ob sie etwas schmeckt.

Ja

Bei "ja" ist der Sensibilitätstest vorbei. Gehen Sie zur Dichtsitzprüfung über.

Nein

Wird kein Geschmack verspürt, gehen Sie zurück zu Schritt 1.



Maximal dreimal wiederholen. Wenn nach drei Versuchen kein Geschmack verspürt wird, kann die Testperson die Lösung nicht feststellen. Verwenden Sie die andere Testlösung oder eine andere Art von Dichtsitzprüfung.

Qfit™ Automatisches Dichtsitzprüfgerät


Kurzanleitung: Dichtsitzprüfung



Start



Testknopf gedrückt halten bis das gelbe LED Licht leuchtet.

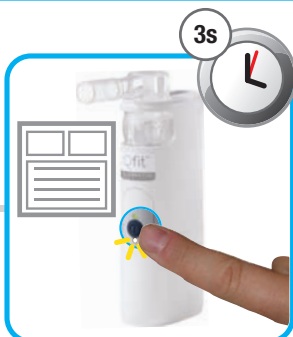

Testknopf drücken (nach 3 Sekunden wiederholen) je nach gewünschtem Zeitprotokoll aus Tabelle A und B.



Führen Sie für die 7-minütige Dichtsitzprüfung die Qfit-Zerstäuberdüse in die Haubenöffnung ein.

Ausführung der Übungen für die Dichtsitzprüfung:



1 Normal atmen, normal stehen, nicht sprechen.



2 Tief atmen, normal stehen, nicht sprechen.



3 Kopf nach rechts und links drehen, nicht sprechen.



4 Kopf nach oben und unten bewegen, beim Blick zur Decke einatmen, nicht sprechen.



5 Laut sprechen.



6 Vorbeugen oder auf der Stelle joggen.



7 Normal atmen, normal stehen, nicht sprechen.

Qfit™ Automatisches Dichtsitzprüfgerät
Kurzanleitung: Dichtsitzprüfung

TABELLE A

Anzahl der Knopfdrücke zur Aktivierung des Qfit-Dichtsitzprüfgerätes für Atemschutzmasken	Zeitprotokoll 1	Zeitprotokoll 2	Zeitprotokoll 3
Anzahl der Knopfdrücke (schnell drücken) um den automatischen Fittest zu starten	1	2	3

TABELLE B

Anzahl der Knopfdrücke zur Aktivierung des Qfit-Dichtsitzprüfgerätes für Atemschutzmasken	Zeitprotokoll 1	Zeitprotokoll 2	Zeitprotokoll 3
Anzahl der 12-sekündigen Aktivierungen während der anfänglichen Abgabe bei der Dichtsitzprüfung (mit Atemschutzmaske)	1	2	3
Anzahl der 6-sekündigen Aktivierungen der Dichtsitzprüfungslösung für jedes darauffolgende 30-sekündige Intervall (mit Atemschutzmaske)	1	2	3

Qfit ist eine Marke von TSI Incorporated
gemäß U.S und internationalem Patentrecht.



UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI Incorporated - Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter **www.tsi.com**

USA Tel: +1 800 874 2811
UK Tel: +44 149 4 459200
Frankreich Tel: +33 4 91 11 87 64
Deutschland Tel: +49 241 523030

Indien Tel: +91 80 67877200
China Tel: +86 10 8251 6588
Singapur Tel: +65 6595 6388