

# SONDSATS FÖR TILLPASSNINGSTEST MODELL 8025-N95

Använd TSI modell 8025-N95 sondsats för tillpassningstest tillsammans med PortaCount® Pro och Pro+ tillpassningstestare för andningsskydd för att kvantitativt tillpassningstesta filtrerande andningsskyddsmasker (för engångsbruk)¹. Provtagningssonderna fungerar på alla filtrerande andningsskyddsmasker. Förutom att fastställa om masken är av rätt storlek verifierar en lyckad kvantitativ tillpassningstest att den anställda har lärt sig att böja näsbandet på rätt sätt samt hur andningsskyddet bärs.




Satsen innefattar 500 lätta provtagningssonder för engångsbruk och installationsverktyg som är enkla att använda. Det tar bara några få sekunder att punktera masken, sätta in en sond och sedan trycka på en tryckmutter från den andra sidan. Provtagningslangan för portacount pro+ tillpassningstestare monteras direkt på den provtagningssondens exponerade ände.

## Egenskaper och fördelar

- + Medger kvantitativ tillpassningstestning av alla klasser, märken eller storlekar av filtrerande andningsskyddsmask
- + Elimineras behovet av att beställa eller lagra masker med installerad sond från andningsskyddstillverkaren
- + Sondinstallationen går snabbt och enkelt
- + Billiga provtagningssonder för engångsbruk



UNDERSTANDING, ACCELERATED

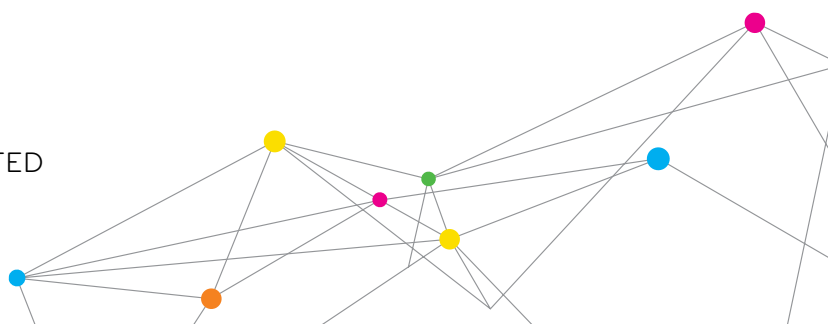

## SPECIFIKATIONER

### SONDSATS FÖR TILLPASSNINGSTEST MODELL 8025-N95

#### Installera en provtagningssond för vilken filtrerande maskenhet som helst på några få sekunder.

Anm: Om den sondförsedda filtrerande masken inte kan rengöras och steriliseras, ska den inte användas för att tillpassningstesta en annan person. Den sondförsedda masken kan inte heller användas på arbetsplatsen, eftersom påsättningen av provtagningssonden kan ha gjort att masken inte är intakt och att NIOSH-godkännandet därigenom upphävs.

<sup>1</sup> Använd PortaCount Pro eller Pro+ tillpassningstestare ensamt för att tillpassningstesta ansiktsskydd med filtrerande maskenhet av typ P1 och P2 för engångsbruk. Använd PortaCount Pro+ tillpassningstestare för testning av andningsskydd av typ P3.

För ytterligare sonder beställer du påfyllningssatsmodell 8025-N95R (innehåller 500 provtagningssonder och 500 låsbrickor).

PortaCount Pro+ tillpassningstestare levereras med samma verktygssats som medföljer sondsats 8025-N95 samt med 100 sonder.

TSI, TSI-logotypen och portacount är varumärken som tillhör TSI Incorporated.



**Steg 1 :** Sätt på en provtagningssond på punkteringsverktyget.



**Steg 2 :** Sätt på en tryckmutter på det magnetiska tryckmutterverktyget.



**Steg 3 :** Använd punkteringsverktyget för att punktera andningsskyddet från insidan. Tryck in spetsen så långt att den kan ses från den andra sidan.



**Steg 4 :** För låsbrickverktyget på änden av den exponerade spetsen på andningsskyddets utsida. Håll verktygen inriktade mot varandra och tryck ihop dem ordentligt så långt som möjligt.

**Steg 5 :** Dra isär verktygen och undersök provporten för att se till att den är ordentligt hopklämd och inte läcker.



**Andningsskyddet är nu färdigt för tillpassningstestning.**



UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI Incorporated - Visit our website [www.tsi.com](http://www.tsi.com) for more information.

USA	Tel: +1 800 874 2811	India	Tel: +91 80 67877200
UK	Tel: +44 149 4 459200	China	Tel: +86 10 8251 6588
France	Tel: +33 4 91 11 87 64	Singapore	Tel: +65 6595 6388
Germany	Tel: +49 241 523030		