




UNDERSTANDING, ACCELERATED

AirPro®

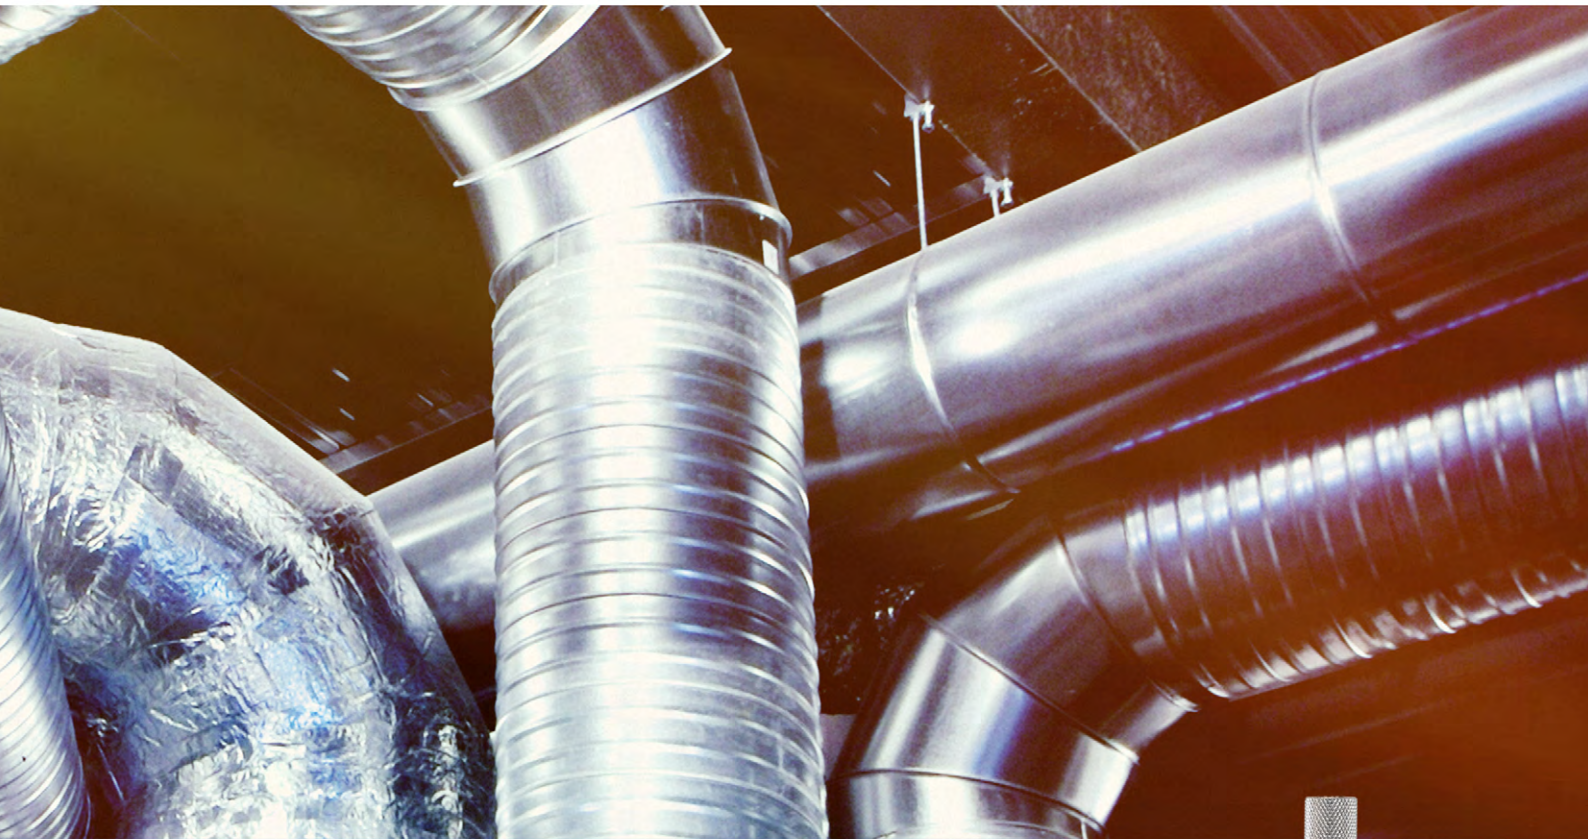

AIRPRO®

ソリューション

卓越したパフォーマンス



AIRPRO® ソリューション


卓越したパフォーマンス

日常的に使用している Android™ や iOS® のスマートデバイスを活用し、レベルアップした性能をお届けする換気試験装置が登場しました。AirPro® ソリューションは、ワイヤレス試験機器、AirPro モバイルアプリ、オンライン デバイスマネージャ、そしてその他のフレキシブルなサービスの提供から構成されています。

AIRPRO モバイル


AirPro の核となる AirPro モバイルは、TSI が開発したアプリケーションソフトウェアです。このアプリで、iOS もしくは Android の携帯用スマートデバイスでのリアルタイム測定結果の表示や記録を可能にします。測定値表示機能の他には限られた機能しか持たないその他多くのアプリと比べ、AirPro モバイルは下記のような数多くの機能を提供します。

- + 同時計測、計算および測定値の表示
- + 簡略化された機器設定、構成および操作
- + スムーズなマルチデータレポート
- + ユーザーフレンドリーなインターフェース
- + ガイド付きワークフロー

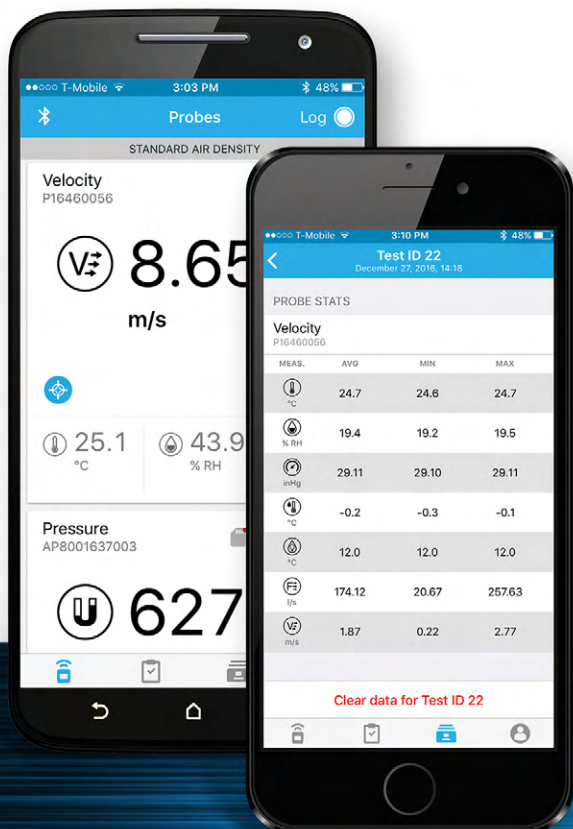

ワイヤレス試験機器

AirPro シリーズには、頑丈でコンパクトな微圧計 (AP800) と風速計 (AP500) が含まれます。どちらのデバイスにも空気密度補正用の気圧センサや統合ディスプレイ、電源・節電ボタン、そして USB 電源コードで再充電可能なリチウムイオン電池を搭載しています。AP500 で使用する目的にあったプローブを選択してください。

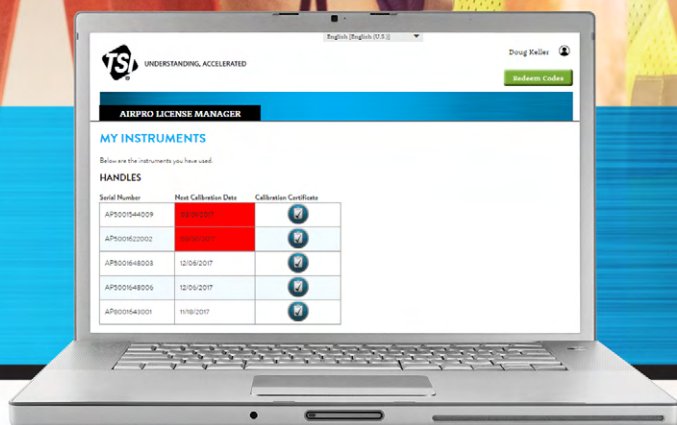

デバイス マネージャ

My.TSL.com は、ユーザーアカウントや計器、スマートデバイスの管理に加え、最新の校正日時にもアクセスできる AirPro ライセンス管理のためのポータルサイトです。

My TSI では、

- + AirPro モバイル機能セットやユーザーステータスレベルの管理
- + 登録済み計器やプローブの確認
- + スマートデバイスの接続とユーザーアカウントの管理
- + メーカー推奨の再校正日時の確認等が行えます。

フレキシブルなサービス提供

TSI は、AIRPRO およびプローブに関する多様なサービスを提供し、ダウンタイムの排除に貢献します。

- + サービスリマインダー通知
- + 標準校正・修理サービス
- + 3~5年の校正契約

AIRPRO モバイル 機能セット

AirPro モバイルソフトウェアは、Android もしくは iOS のスマートデバイスに対応しており、ベーシック、アドバンスあるいはプロフェッショナルの3レベルから選択可能です。



ベーシック

無料の基本測定及び表示機能 (AirPro モバイルアプリの初期ダウンロードで利用可能な機能)



アドバンス

ベーシック機能に計測値計算、同時プローブ(2)、およびデータロギング機能を追加



プロフェッショナル

ベーシックおよびアドバンス機能に同時プローブ(6)、ワークフロー操作、更にリモートロギング機能を追加

測定値表示	✓	✓	✓
プローブ構成	✓	✓	✓
最小値・最高値		✓	✓
平均		✓	✓
差圧からの風速計算	✓	✓	✓
複数の装置での測定	✓	✓	✓
露点/湿球温度		✓	✓
流量計算		✓	✓
補正/オフセット係数		✓	✓
データロギング		✓	✓
同時プローブ		2	6
Eメール/クラウド		✓	✓
インポート用データのプローブ SD カードへの保存			✓
グラフ作成			✓
アプリケーション-ダクトトラバース			✓
校正証明書			✓




信頼のパフォーマンス

AirProは、業界リーダーである TSI によって設計・製造された、信頼性と高性能を誇る最新の換気試験装置です。お客様の信用度や人々の健康と安全を損なうようなことがないよう、重要な計測ソリューションを提供するプロバイダーとして TSI をご信頼ください。



デバイス管理

My TSI にログインし、ユーザーアカウントや計器・スマートデバイスの管理、またはお客様の最新校正証明書をご確認ください



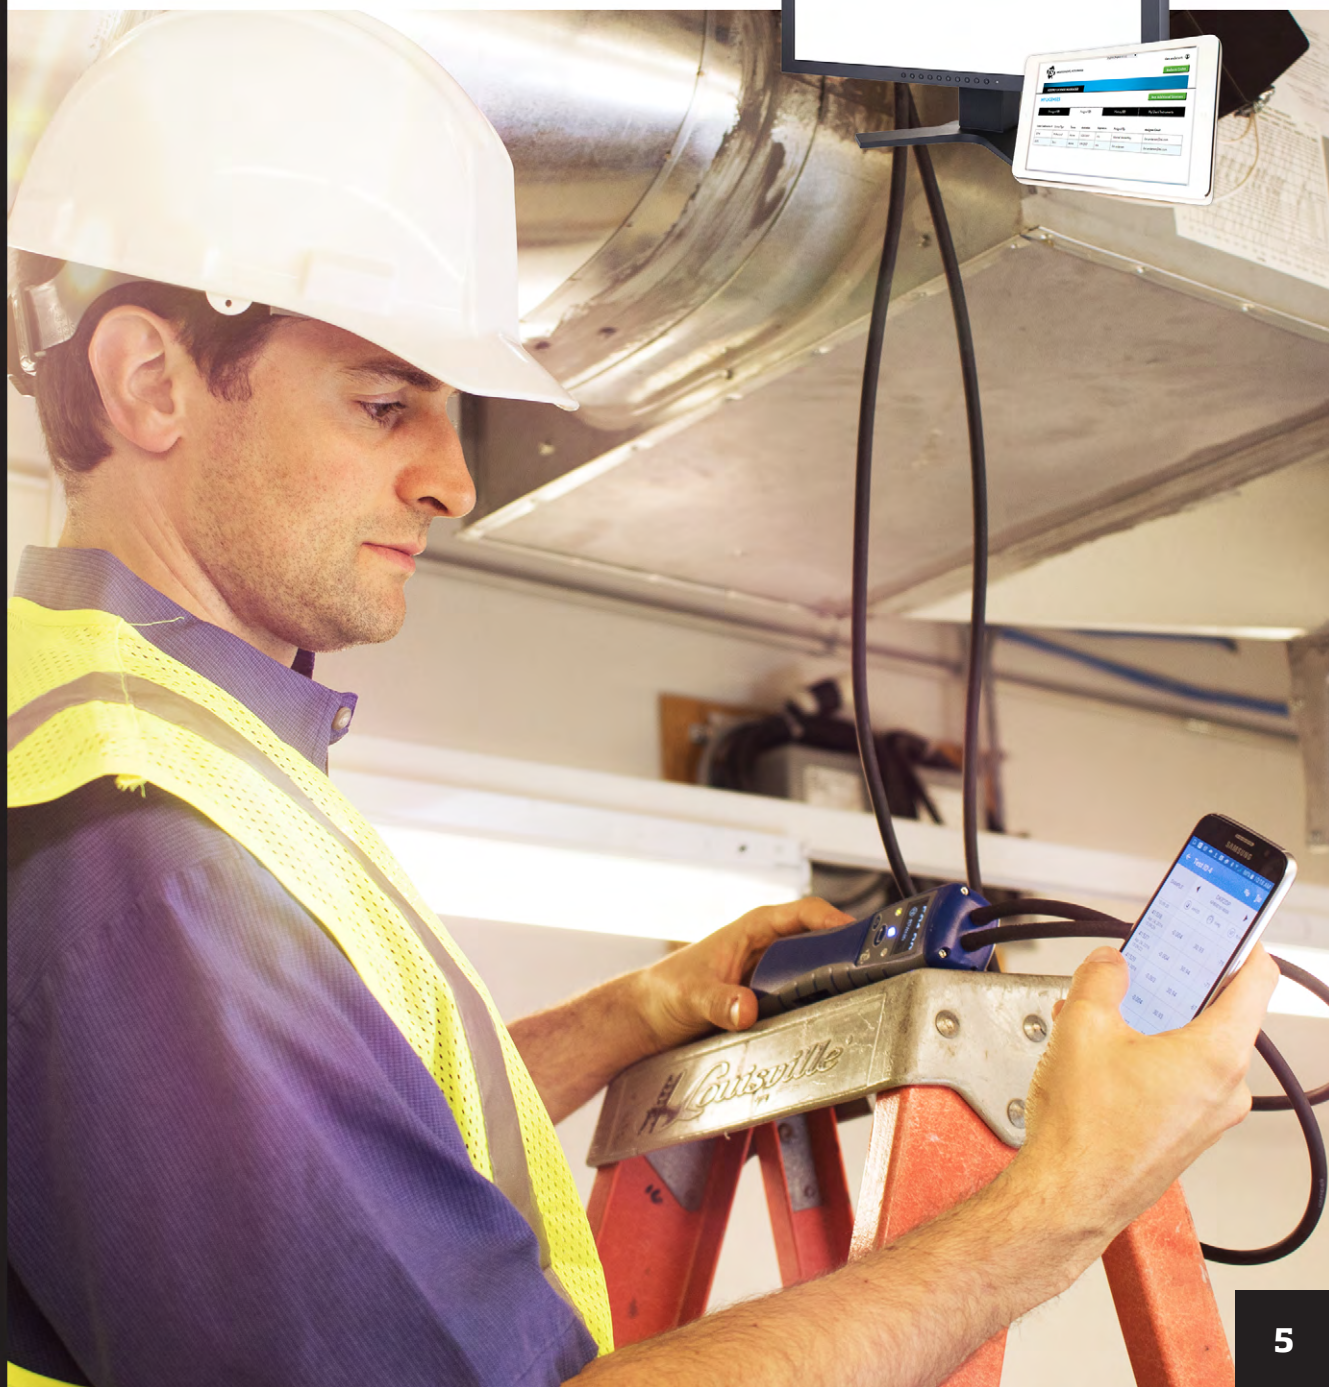


生産性の向上



データの共有

AirPro モバイルでは、ボタンを押すだけで、簡単にレポートへのインポートが可能な測定値や写真、コメントを、すぐに共有することができます。

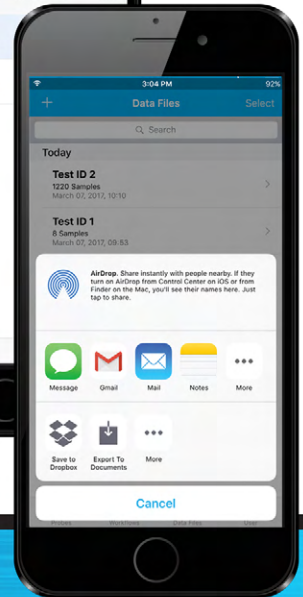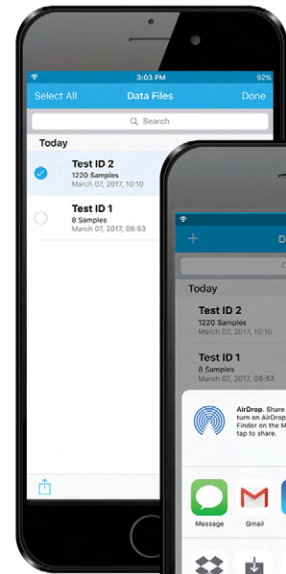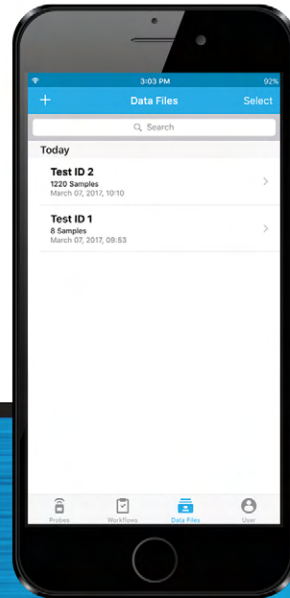



シームレスな接続

1台のスマートデバイスに最大6台の装置を同時に接続し、計測値の遠隔表示とデータロギングが可能です。また、携帯端末が圏外になっても、再び接続圏内に入ると自動で装置に再接続します。



高効率化

数値の書き写しや手計算に時間を費やさずことなく、AirPro モバイルにお任せください。

- + エラーの最小化
- + ダクトトラバースのワークフロー実行
- + 単位変換



投資の保護

フレキシブルなサービス提供や校正契約の延長でお客様の投資を保護し、最終的にコスト節約とダウンタイムの削減に貢献します。



ソリューションのカスタマイズ

オンラインウィザードを通してお客様の計測ニーズに沿ったキットをカスタマイズします。

+ 装置および付属品

+ AirPro モバイル機能セット

+ 校正契約

もっと知りたい

AirPro に関する詳細は、TSI 社のウェブサイトをご覧ください。

www.tsi.com/AirPro



UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI Incorporated - 当社のウェブサイト website www.tsi.com にアクセスの上、詳細をご覧ください。

米国 電話: +1 800 874 2811
英国 電話: +44 149 4 459200
フランス 電話: +33 1 41 19 21 99
ドイツ 電話: +49 241 523030

インド 電話: +91 80 67877200
中国 電話: +86 10 8219 7688
シンガポール 電話: +65 6595 6388

Android is a trademark of Google Inc.

iOS is a registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

AirPro, TSI and the TSI logo are registered trademarks of TSI Incorporated.