



**AIR QUALITY MONITOR**  
Quick Start Guide

**Model 8145**



## What's Included



x 1



x 1



x 1



x 1




x 1

## Tools Needed



x 1

## Connect Device to Wi-Fi



- 3) LED will pulse yellow when Wi-Fi setup mode is enabled\*

\*90 sec time out. Cycle power to enter setup mode again



- 4) Connecting to monitor Wi-Fi hotspot


Scan **Step 1** QR code on device label

Wi-Fi 2.4 GHz  
MAC: 34:86:5D:A5:08:38  
PWD: 4e5d3129c024



## 5) Connecting monitor to Wi-Fi network

Scan **Step 2** QR code on device label  
Enter Wi-Fi network SSID and password

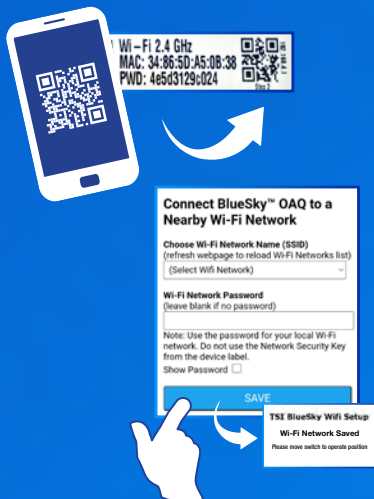

## 7A) Success

LED will be solid blue



## 7B) Trouble Shooting: LED Solid White

- A) Incorrect Wi-Fi network name or password
- B) No Internet
- C) Wi-Fi Network must be 2.4 GHz frequency



**To Resolve:**

Go back to step 3

## 6) Connection process will follow this sequence



LED



Wi-Fi®



Cloud



Pulse Yellow	Set up Mode	
Pulse White	Connecting	
Pulse Blue	Connected	Connecting
Solid Blue	Connected	Connected
Solid White	No Connection	No Connection

## 8) Visit [tsilink.com](http://tsilink.com) to sign up for an account and to activate your device


See complete manual for setup instructions when using a PC

## 2) Installation

1)




2) Install bracket

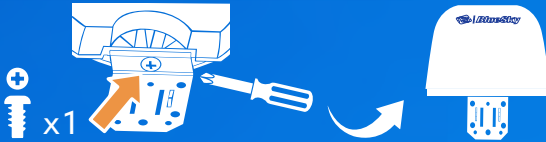


3) Install on pole

Connect power, then secure cable and bracket using plastic ties

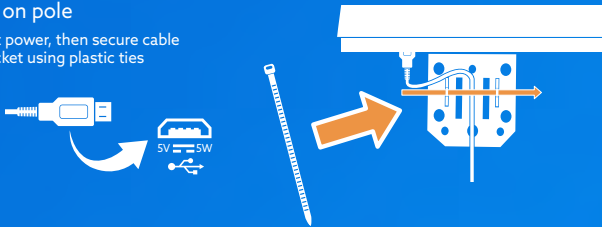

4)

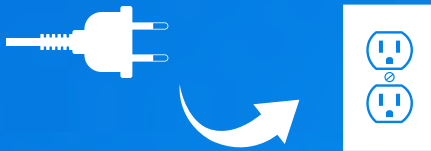



**MONITEUR DE LA QUALITÉ DE L'AIR**  
Guide de démarrage rapide

**Modèle 8145**



## Contenu



x 1



x 1



x 1



x 1




x 1

## Outils nécessaires



x 1

## Connectez le moniteur au Wi-Fi



- 3) La LED clignotera en jaune lorsque le mode de configuration du WiFi est activé\*



\*Délai de 90 secondes. Mettez l'appareil sous tension pour accéder à nouveau au mode configuration

- 4) Connexion au Point d'accès Wi-Fi du moniteur

Scannez le code QR de l'étape 1 sur l'étiquette du moniteur


Wi-Fi 2.4 GHz  
MAC: 34:86:5D:A5:08:38  
PWD: 4e503129c024



## 5) Connexion du moniteur au réseau Wi-Fi

Scannez le code QR de l'étape 2 sur l'étiquette du moniteur

Saisissez le SSID et le mot de passe du réseau Wi-Fi

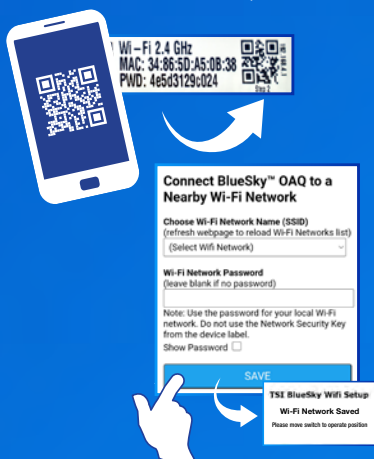

## 6) Le processus de connexion suit la séquence suivante



LED



Wi-Fi®



Cloud

Jaune intermittent	Mode d'installation	
Blanc intermittent	En connexion	
Bleu intermittent	Connecté	En connexion
Bleu fixe	Connecté	Connecté
Blanche fixe	Pas de connexion	Pas de connexion

## 7A) Succès

La LED sera bleue fixe



## 7B) Dépannage : LED blanc fixe

A) Mauvais réseau Wi-Fi ou mot de passe incorrect

B) Pas d'Internet

C) Le réseau Wi-Fi doit être de fréquence 2,4 GHz






**Pour résoudre ce problème :**

Retournez à l'étape 3

## 8) Visitez [tsilink.com](http://tsilink.com) pour créer un compte et activer votre moniteur.

Voir le manuel complet pour l'installation en utilisant un ordinateur.

## 2) Installation

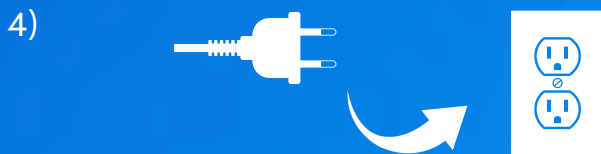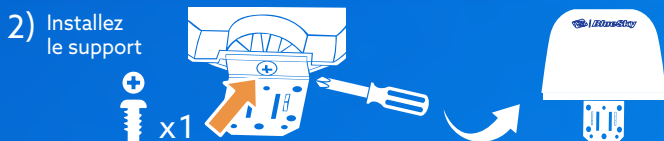





**LUFTQUALITÄT-MESSGERÄT**  
Schnellstartanleitung

**Modell 8145**



## Inhalt



x 1



x 1



x 1



x 1




x 1

## Erforderliche Werkzeuge



x 1

## Gerät mit dem WLAN verbinden



- 3) Die LED blinkt gelb, wenn der WLAN-Einrichtungsmodus aktiviert ist\*




\*90 Sekunden Zeitüberschreitung. Trennen und stellen Sie die Stromversorgung erneut her, um den Einrichtungsmodus zu aktivieren

- 4) Verbindung mit dem WLAN-Hotspot des Messgeräts

Scannen Sie den mit **Step 1** bezeichneten QR-Code auf dem Geräteetikett



- 5) Verbinden des Messgeräts mit dem WLAN-Netzwerk  
 Scannen Sie den mit Step 3 bezeichneten QR-Code auf dem Geräteetikett  
 SSID und Passwort des WLAN-Netzwerks eingeben

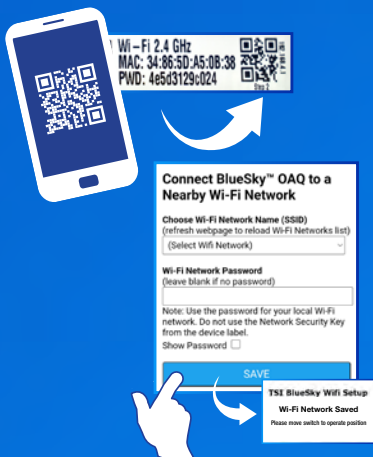

- 7A) **Erfolgreiche Verbindung**  
 LED leuchtet dauerhaft blau



- 7B) **Fehlerbehebung: LED leuchtet dauerhaft weiß**
- A) Falscher WLAN-Netzwerkname oder falsches Passwort
  - B) Kein Internet
  - C) WLAN-Netzwerk muss 2,4 GHz Frequenz verwenden



- 6) Der Verbindungsvorgang läuft in folgender Reihenfolge ab



LED



Wi-Fi®



Cloud

Gelb blinkend	Einrichtungsmodus	
Weiß blinkend	Verbindet	
Blau blinkend	Verbunden	Verbindet
Dauerhaft blau	Verbunden	Verbunden
Dauerhaft weiß	Keine Verbindung	Keine Verbindung

#### Abhilfe schaffen:

Gehen Sie zurück zu Schritt 3



- 8) Besuchen Sie [tsilink.com](https://www.tsilink.com), um ein Konto einzurichten und Ihr Messgerät zu aktivieren.


Siehe vollständiges Handbuch für Einrichtungsanweisungen bei Verwendung eines Computers

## 2) Installation

1)




2) Halterung montieren

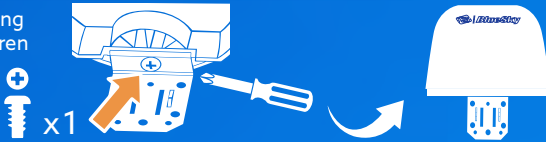

3) Installation am Mast

Strom anschließen, dann  
Kabel und Halterung mit  
Plastikbändern sichern

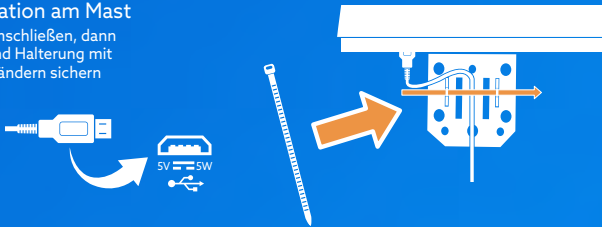

4)

