

# SOLUZIONI MOBILI AIRPRO®


GUIDA DI AVVIO RAPIDO

Grazie per avere acquistato una soluzione mobile AirPro. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web: [www.tsi.com/AirPro](http://www.tsi.com/AirPro).

## Disimballare e verificare che lo strumento sia quello desiderato

		
Modello AP500	Modello AP800	Modello VTH-A, VTH-S, VT-A, VT-S o TH-S



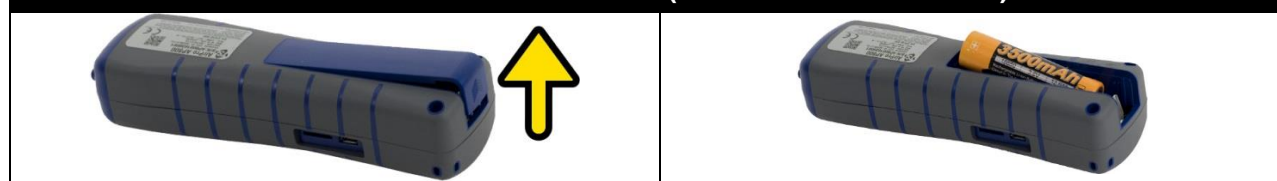

## Installare la batteria fornita (caricarla se necessario)



## Installare la sonda (solo AP500)



## Accendere lo strumento

			
	Spia di alimentazione	Spia di connettività Bluetooth	Spia di carica
	Verde = La batteria è carica	Lampeggiante = Trasmissione in corso	Accesa = La batteria è in fase di carica
Rossa = La batteria è quasi scarica	Luce fissa = Collegato	Spenta = La batteria non è in fase di carica	


- L'app AirPro può essere scaricata da <https://itunes.apple.com/us/app/airpro-mobile/id1146476516?mt=8> per iOS.
- L'app AirPro può essere scaricata da <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsi.android&hl=enfor> per Android.
- È possibile creare un account sul sito <https://my.tsi.com>.

Avviare l'app e accedere	Collegare lo strumento (o gli strumenti)	Eseguire la misurazione
		

### Restituzione per eventuali riparazioni

Per restituire lo strumento, compilare il modulo di autorizzazione alla restituzione dei prodotti, (Return Merchandise Authorization), disponibile su <http://rma.tsi.com> o chiamare TSI al numero verde 1-800-874-2811 (negli Stati Uniti), al numero (651) 490-2811 o al numero 001 651 490-2811 (ovunque nel mondo) per istruzioni specifiche concernenti la restituzione.

### Sicurezza e conformità

	<h2 style="margin: 0;">ATTENZIONE</h2>
	<p>Lo strumento wireless di misura della velocità dell'aria AP500 e AP800 impiega una batteria agli ioni di litio ricaricabile con sistema di protezione incorporato contro il rischio di incendio ed esplosione. Usare solo batterie fornite da TSI (codice 800532) in questo strumento. <b>NON</b> usare una batteria sostitutiva o non ricaricabile. Smaltire sempre le batterie agli ioni di litio in conformità alle norme locali.</p>

TSI Incorporated dichiara che questo strumento per test e misure a bassa energia Bluetooth è conforme alla Direttiva 2014/53/CE. La Dichiarazione di conformità è disponibile sul sito [www.tsi.com/AirPro-CE-DOC](http://www.tsi.com/AirPro-CE-DOC).

TSI ha depositato una richiesta di brevetto per la soluzione AirPro. Per ulteriori informazioni visitare la seguente pagina del sito web TSI: <http://www.tsi.com/patents/>.



TSI Incorporated - Visitare il nostro sito web, [www.tsi.com](http://www.tsi.com), per maggiori informazioni.

<b>USA</b>	<b>Tel:</b> +1 800 874 2811	<b>India</b>	<b>Tel:</b> +91 80 67877200
<b>Regno Unito</b>	<b>Tel:</b> +44 149 4 459200	<b>Cina</b>	<b>Tel:</b> +86 10 8219 7688
<b>Francia</b>	<b>Tel:</b> +33 1 41 19 21 99	<b>Singapore</b>	<b>Tel:</b> +65 6595 6388
<b>Germania</b>	<b>Tel:</b> +49 241 523030		

