

ANDAS
LÄTTARE

PORTACOUNT® PRO+ tillpassningstestare av andningskydd erbjuder tillpassningstestning som hälso-/sjukvårdspersonal kan lita på



HÄLSA OCH SÄKERHET

Tillpassningstestning av andningskydd



TRUST. SCIENCE. INNOVATION.



Tillpassningstestning på rätt sätt innebär att du förbättrar riskhanteringsprogrammet samtidigt som produktiviteten ökas tack vare att hälso-/sjukvårdspersonalen känner sig säkrare och mer komfortabel. Lika viktigt är naturligtvis att bestämmelser efterlevs. PORTACOUNT PRO+ tillpassningstestare för andningsskydd utgör mer än enbart en komponent i utrustningen. Den ger också sinnesfrid.

Introduktion av den nya tillpassningstestaren PORTACOUNT PRO+ med inbyggd N95 Companion™-teknologi:

- Ny snabbare testtid vid P1- och P2-tillpassningstestning
- Enklare och lättare att använda
- Uppfyller bestämmelserna för alla andningsskydd, inklusive P1 och P2, i Europa
- Fristående drift, ingen extern dator erfordras



est på rätt sätt



Snabb och lätt OSHA-godkänd tillpassningstestning

Man behöver inte kämpa med omständliga och felbenägna kvalitativa metoder såsom vid användning av sackarin, Bitrex® och irriterande rök. PORTACOUNT PRO+ tillpassningstestare mäter själva maskpassningen och eliminerar därmed det gissningsarbete som är förknippat med kvalitativa metoder. Den utför passningsmätningar av andningsskydd under förhållanden som ligger nära autentisk användning i enlighet med rutinerna för tillpassningstestning. Den mäter passningen samtidigt som användaren utför en serie aktiviteter, nämligen rör sig, andas och talar, vilka är utformade att motsvara de aktiviteter som utförs på en arbetsplats.


Fristående drift, ingen dator erfordras

PORTACOUNT PRO+ tillpassningstestare går snabbare att ställa i ordning och är lättare att använda, eftersom den inte kräver någon extern dator. Färgpekskärmen gör att du själv kan reglera testkörningen genom att helt enkelt peka med fingret, en penna eller ett stift. Det erfordras dock en dator för rapportgenerering och valfri utskrift av tillpassningstestkort. Anslut bara ett USB-minne och lagra tillpassningstestdata och överför dessa till en PC-dator för förvaring av dataposterna.

Kvantitativ testning även på P1- och P2-andningsskydd

Din hälso-/sjukvårdsorganisation använder sig kanske redan av kasserbara andningsskydd av typen P1 eller P2 (filtrerande ansiktsdel) för skydd mot tuberkulos, SARS eller annan luftburen, smittsam sjukdom. PORTACOUNT PRO+ tillpassningstestare är det enda instrument med vilket kvantitativ tillpassningstestning kan utföras på dessa andningsskydd.

Ett program för andningsskydd, i vilket ingår en årlig tillpassningstestning, utgör en viktig del i er hälso-/sjukvårdsorganisations efterlevnad av bestämmelser såväl som för personalens komfort och skydd samt för fortsatta tillhandahållande av patientvård. Den bästa försäkringen utgörs av ett kraftfullt program för andningsskydd i vilket ingår PORTACOUNT PRO+ tillpassningstestare.

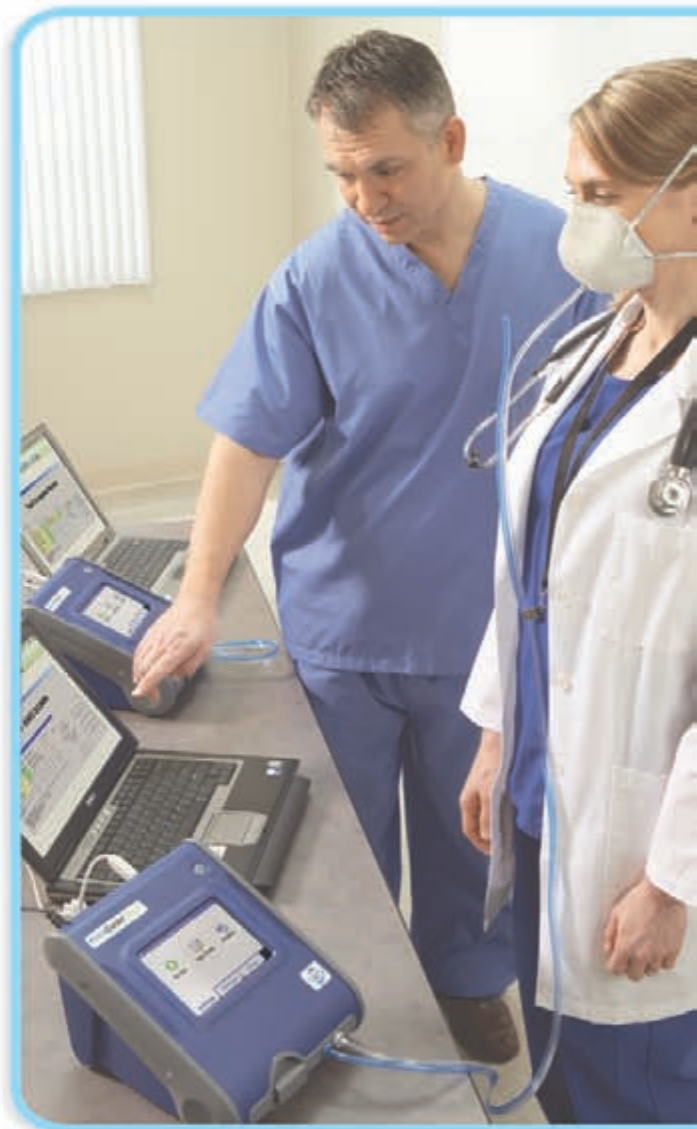

Den nya tillpassningstestaren PORTACOUNT PRO+ erbjuder:

- Snabbare tid vid P1- och P2-tillpassningstestning – ned från 10 min, 24 sek till endast 7 min, 15 sek
- Mycket förenklad användning med den inbyggda N95-Companion-teknologin
- Omformad DMA för ökade prestanda
- Förmåga att utföra tillpassningstestning på andningsskydd av typ P1 och P2 med mycket lägre partikelkoncentrationer i omgivningsluften
- Minskat behov av en extern partikelgenerator

Efterlevnad av myndighetsbestämmelser


OSHA standard för andningsskydd nämner speciellt PORTACOUNT tillpassningstestare och anger speciella rutiner för tillpassningstestning. PORTACOUNT PRO+ tillpassningstestare samt programvaran FitPRO™ för tillpassningstest är ytterst flexibla och kan användas för uppfyllande av alla för andningsskydd gällande standarder, myndighetsbestämmelser och riktlinjer, inklusive:

- HSE 282/28 (Storbritannien)
- CSA Z94.4 (Kanada)
- AS/NZS 1715 (Australien/Nya Zeeland)
- ANSI Z88.10
- OSHA/CDC/WHO riktlinjer för beredskap mot pandemi/terrorism
- OSHA 29 CFR 1910.134
- CDC Riktlinjer – Tuberkulos
- Joint Commission (LD.1.30)



FitPRO™ programvara för tillpassningstest gör testning enkel

FitPRO programvara leder dig automatiskt genom tillpassningstestrutinen steg för steg. Du kan inte begå några misstag och resultaten från din tillpassningstest lagras i en databas för lätt rapportgenerering, hämtning och efterlevnad av myndighetsbestämmelser. Vill du veta vem som är aktuell för en tillpassningstest? Använd funktionerna för inbyggd rapportgenerering och skriv ut en lista.

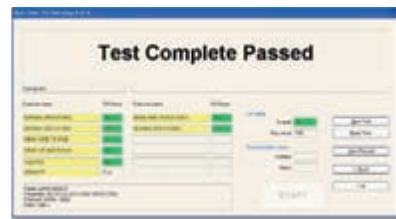

Programvaran FitPRO möjliggör tillsammans med den valfria kortläsaren utskrift av tillpassningstestkort för alla som undergår tillpassningstestning. Detta är för personalen ett praktiskt sätt att få bekräftelse av att de nyligen har genomgått en godkänd tillpassningstest och att de använder ett andningsskydd av korrekt märke, modell och storlek. Kortet utgör också en påminnelse om när nästa tillpassningstest ska utföras.

PORTACOUNT PRO tillpassningstestare verifierar maskpassning och dokumenterar träning

Använd realtidsdisplayen för passningsfaktorer som del av det årligen återkommande träningsprogrammet för andningsskydd. Den visar personalen realtids effekterna av maskpositionering och åtdragning av maskbanden medan de utför och lär sig korrekta procedurer för påsättning av andningsskydd. Detta är till stor hjälp när man lär sig att forma det böjliga näspartiet, som normalt finns på andningsskydd (för engångsbruk) med filtrerande ansiktsdel.

Vid godkänd tillpassningstest med PORTACOUNT PRO+ tillpassningstestare tillhandahålls papperskopieradokumentation av att personen ifråga har lärt sig hur masken ska påsättas på rätt sätt och har tilldelats en mask av rätt storlek så att märkskyddsnivå erhålls. Du kan vara säker på att masken erbjuder bästa möjliga passning.

Insistera på att PORTACOUNT PRO+ tillpassningstestare av andningsskydd används ... för tillpassningstest du kan lita på.

Licens beviljad under USA-patent nr 5,117,190 och andra patent från Commissariat à l'Énergie Atomique, Frankrike. Amerikanska patent nr 6,125,845. Andra patentansökningar inlämnade.

TSI, TSI-logotypen och PORTACOUNT är varumärken som tillhör TSI Incorporated.

TSI Incorporated betjänar en global marknad genom att undersöka, identifiera och lösa mättningsproblem. Som branschledare inom design och produktion av precisionsinstrument bedriver TSI samarbete med forskningsinstitutioner och kunder världen över. De fastställer standarden för mätningar som hänförs till aerosolvetskap, luftflöde, hälsa och säkerhet, luftkvalitet inomhus, fluidodynamik och detektering av biorisker. Med sitt huvudkontor i USA och med fältkontor över hela Europa och Asien har TSI nu en världsomspännande närvaro på de marknader som vi betjänar. Våra dedikerade anställda transformerar dagligen forskning till verklighet.

TSI Incorporated - 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126 USA

USA	Tel: +1 800 874 2811	E-post: info@tsi.com	Website: www.tsi.com
Storbritannien	Tel: +44 149 4 459200	E-post: tsiuk@tsi.com	Website: www.tsiinc.co.uk
Frankrike	Tel: +33 491 95 21 90	E-post: tsifrance@tsi.com	Website: www.tsiinc.fr
Tyskland	Tel: +49 241 523030	E-post: tsigmbh@tsi.com	Website: www.tsiinc.de
India	Tel: +91 80 41132470	E-post: tsi-india@tsi.com	
China	Tel: +86 10 8260 1595	E-post: tsibeijing@tsi.com	



TRUST. SCIENCE. INNOVATION.

Kontakta din lokala TSI-distributör eller besök vår webbplats www.tsi.com för utförligare specifikationer.