

AIRPRO® MOBILE -RATKAISUT

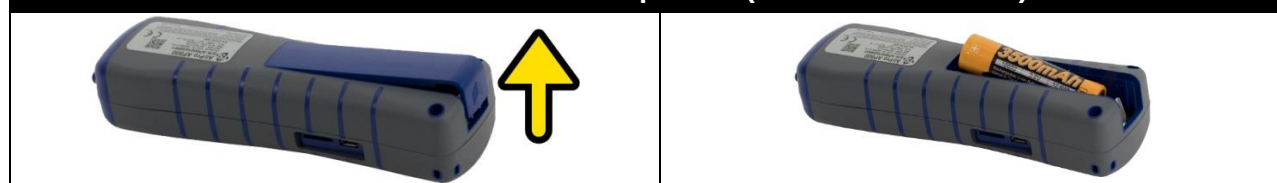
PIKA-ALOITUSOPAS

Kiitos, että ostit AirPro Mobile -ratkaisun. Lisätietoja saat verkossa käymällä sivustollamme
www.tsi.com/AirPro.

Poista ja vahvista laitteisto

		
Malli AP500	Malli AP800	Mallit VTH-A, VTH-S, VT-A, VT-S tai TH-S

Asenna mukana toimitettu paristo (vaihda tarvittaessa)



Asenna anturi (vain AP500)

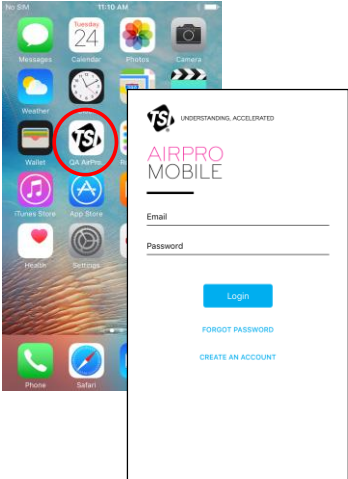
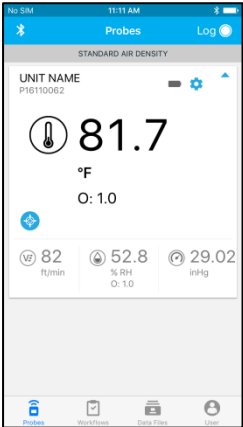


Kytke instrumentin virta päälle

			
	Virran merkkivalo	Bluetooth-yhteyden merkkivalo	Latausmerkkivalo
	Vihreä = Akkuvirta on OK	Vilkkuu = Lähetää	Päällä = Akkua ladataan
	Punainen = Akkuvirta on vähissä	Tasainen = Yhdistetty	Pois päältä = Akku ei lataudu



- AirPro mobile voidaan ladata osoitteesta <https://itunes.apple.com/us/app/airpro-mobile/id1146476516?mt=8> iOS:lle.
- AirPro mobile voidaan ladata osoitteesta <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsi.android&hl=enfor> Androidille.
- Ja tili voidaan luoda osoitteessa <https://my.tsi.com>.

Käynnistä sovellus ja kirjaudu sisään	Luo yhteys instrumenttiin/instrumentteihin	Tee mittaus
		

Huoltoon palautus

Instrumentti palautetaan täyttämällä "Return Merchandise Authorization" (RMA) -lomake osoitteessa <http://rma.tsi.com> tai soittamalla TSI:lle numerossa 1-800-874-2811 (USA), (651) 490-2811 tai 001 651 490-2811 (kansainvälinen) tarkkoja palautusohjeita varten.

Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus



VAROITUS

AP500- JA AP800 Wireless Air Velocity -instrumentit käyttävät ladattavaa litiumioniakkua, jossa on sisäänrakennettu suojaus tulipalo- ja räjähdysvaaraa vastaan. Käytä ainoastaan TSI:n toimittamia akkuja (osanumero 800532) tässä instrumentissa. **ÄLÄ** käytä korviketta tai paristoa. Hävitä aina litiumioniakut paikallisvaatimusten mukaisesti.

TSI Incorporated vakuuttaa täten, että tämä Bluetooth-matalaenergiatestaaja ja -mittausinstrumentti täyttää direktiivin 2014/53/EY vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.tsi.com/AirPro-CE-DOC.

TSI omistaa väliaikaiset patenttihakemukset liittyen AirPro-tuoteratkaisuun: Lue lisätietoja aiheesta TSI:n verkkosivuilta: <http://www.tsi.com/patents/>.



UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI Incorporated – Lisätietoja on saatavana verkkosivuiltamme www.tsi.com.

USA Puh: +1 800 874 2811
 UK Puh: +44 149 4 459200
 Ranska Puh: +33 1 41 19 21 99
 Saksa Puh: +49 241 523030

Intia Puh: +91 80 67877200
 Kiina Puh: +86 10 8219 7688
 Singapore Puh: +65 6595 6388

